




電源について

本機をご使用にならない場合、電源を切ることで、電池の消耗を最小限に抑えられます。電源を切っても既存のデータや各モードの設定、時計設定などは保持されます。

電源を入れる

- 1 本機の電源が切れている状態で、POWER/HOLDスイッチを、矢印の方向へスライドさせる
 - ・ディスプレイが点灯し電源が入ります。
 - ・レジューム機能により電源を切る前に記憶した停止位置に復帰します。
 - ・本機から電池を抜いた場合、レジューム機能の停止位置は消去されます。

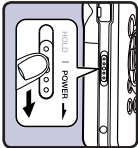

電源を切る


- 1 POWER/HOLDスイッチを、矢印の方向へ1秒以上スライドさせる
 - ・ディスプレイが消灯し、電源が切れます。
 - ・レジューム機能により電源を切る前の停止位置を記憶して電源が切れます。

省電力機能 (Auto Power Off) について

電源を入れて停止状態のまま10分以上（初期設定）経過すると、電源が切れます。電源が切れる前にいずれかのボタンを押すと、機能が働くまでの経過時間を再度カウントしなおします。

カードを入れる

- 1 停止中にカードカバーを開ける




- 2 図のようにカードの向きを正しく合わせて入れる
 - ・カードを奥まで差し込むと、カチッという音がして止まります。



- 3 カードカバーを閉じる

- 4 カードに記録する場合、▲または▼ボタンを押して、[はい]を選ぶ
- 5 ►/OKボタンを押して、設定を完了する




- ・パソコンなどの他の機器でフォーマット（初期化）したカードは、認識できない場合があります。お使いになる前に、必ず本機でフォーマットしてください。
- ・SDカードが書き込み禁止になっている場合、カードの内容を書き換えるような操作をすると[SDカードがロックされています]と表示されます。再生操作はできますがカードの内容を書き換える場合、事前に書き込み禁止を解除してください。
- ・マルチメディアカードなどのSD規格外のカードは、ご使用になれません。

ディスプレイ（液晶パネル）

フォルダリスト表示画面 ファイルリスト表示画面

本機に記録されているフォルダがリスト表示されます。本機に記録されているファイルがリスト表示されます。



- ① ルートフォルダ表示
- ② フォルダ名
- ③ ガイド表示
- ① フォルダ/ファイル表示
- ② ファイル名
- ③ ガイド表示

ファイル表示画面

選択したファイルの情報が表示されます。



- ① フォルダ/ファイル表示
- ② 電池残量表示
- ③ 記録メディア表示
- ④ ファイルロック表示
- ⑤ 録音/再生状態表示
- ⑥ レベルメーター
- ⑦ 再生モード表示
- ⑧ 録音モード表示
- ⑨ 録音時：録音可能な残り時間
- ⑩ 再生時、停止時：ファイルの長さ
- ⑪ 録音時：録音経過時間
- ⑫ 再生時：再生経過時間
- ⑬ [EUPHONY] 表示
- ⑭ [リバーブ] 表示
- ⑮ [音声同期録音] 表示
- ⑯ [ローカットフィルタ] 表示
- ⑰ [リミッター] 表示
- ⑱ [指向性マイク] 表示

フォルダとファイルの選びかた

フォルダの切り替えは停止中に操作してください。

■ 階層を進む：


リスト表示画面で、▲または▼ボタンを押して音声録音用フォルダまたは音楽再生用フォルダを選び、►/OK または ►►I ボタンを押します。

- ・ ►/OK または ►►I ボタンを押すごとにリスト表示画面で選択したフォルダまたはファイルを開き1つ下の階層に進みます。




■ 階層を戻る：

停止中にファイル表示画面で、LIST ボタンを押すと階層が1つ上に戻ります。

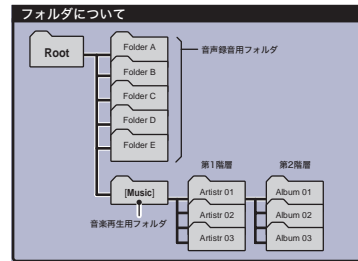


録音する



- 1 録音するフォルダを選ぶ


- 2 REC ● ボタンを押して、録音の準備をする

- ・ 録音したい方向に内蔵ステレオマイクを向けます。
- ① 録音可能な残り時間
- ② レベルメータ（録音音量や録音機能の設定に合わせて変化します）
- ③ 録音モード
- ・ 録音関連の各種設定の切り替えに合わせ、レベルメーターのレベル指標位置も変化します。設定の切り替えをしてからレベルメーターで録音レベルを確認してください。
- ・ 音声同期録音設定中は同期レベルの設定ができます。




- 3 REC LEVEL ダイヤルを使って、録音レベルを調整する

- ・ [0] ~ [10] の範囲で調整できます。ダイヤルの数字が大きくなると録音レベルが上がり、レベルメーターの指標位置が大きくなります。

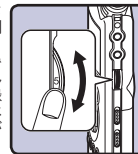

録音したい音を実際に出します：

- ・ 大きな音を出したときに、録音中にレベルメーターが右いっぱいまで振り切れてしまったり、[PEAK] 表示ランプが赤く点灯した場合、録音レベルが高すぎるために音が歪んだ状態で録音されます。




レベルメーターが振り切れている状態（音が歪んで録音される）

- ・ 大きな音が出たときにも、レベルメーターの [-6] 付近を保持するように録音レベル調整します。
- ・ あまりにも大きな音を入力すると、[録音レベル] を [オート] や [リミッター ON] に設定していてもノイズが発生することがあります。また、このときには過入力をお知らせする [PEAK] 表示ランプが点灯しない場合があります。失敗のない録音のために試し録りをしてください。


- 4 もう一度 REC ● ボタンを押して、録音を開始する

④ 録音経過時間



- 5 STOP ■ ボタンを押して、録音を停止する

⑤ ファイルの長さ

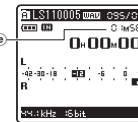

本製品に関するお問い合わせ先は

オリンパスカスタマーサポートセンター

Tel : ☎ フリーダイヤル 0120 - 084215


携帯電話・PHS : 042 - 642 - 7499

Fax : 042 - 642 - 7486

※カスタマーサポートセンター・修理センターおよびサービスステーションの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。


ローカットフィルタを設定する

- 1 LOW CUT ON/OFF スイッチをスライドさせて、[ON] または [OFF] を選ぶ
[ON] : ローカットフィルタが機能します。
[OFF] : 機能しません。

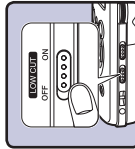


マイク感度をかえる

- 1 MIC SENSE HIGH/LOW スイッチをスライドさせて、[HIGH] または [LOW] を選ぶ
[HIGH] : 周囲の音も録音できる高感度モードです。
[LOW] : 通常のマイク感度です。バンド演奏など音源の音量が大きい場合に選びます。

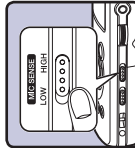


- 話し手の声をはっきりと録音したい場合、[LOW] にして本機の内蔵ステレオマイクを話し手の口に近づけて (5 ~ 10cm) 録音してください。


再生する

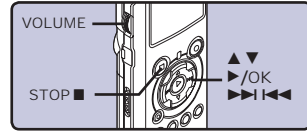

- 1 再生するファイルが収録されているフォルダを選ぶ
- 2 ファイルリスト表示画面で ▲ または ▼ ボタンを押して、再生したいファイルを選ぶ
• ファイル表示画面では ►► または ◀◀ ボタンを押して、ファイルを選んでください。
- 3 ►/OK ボタンを押して、再生を開始する
- 4 VOLUME ダイヤルを使って、聞きやすい音量にする
• [0] ~ [10] の範囲で調整できます。ダイヤルの数字が大きくなると音量が上がります。
- 5 STOP ■ または ►/OK ボタンを押して再生を停止する
• 再生しているファイルの途中で停止します。レジューム機能が働き電源を切っても停止位置を記憶します。次に電源を入れたときに記憶した停止位置から再生できます。

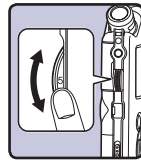

消去する




- 1 消去したいファイルが収録されているフォルダを選ぶ
- 2 ファイルリスト表示画面で ▲ または ▼ ボタンを押して、削除したいファイルを選ぶ
• ファイル表示画面では ►► または ◀◀ ボタンを押して、ファイルを選んでください。
- 3 停止中に ERASE ボタンを押す
• [キャンセル] が点滅します。
- 4 ▲ ボタンを押して、[消去開始] を選ぶ
- 5 ►/OK ボタンを押す
• ディスプレイが [ファイル消去中!] にかわり、消去を開始します。




フォルダ内のファイルをすべて消去することや、ファイルの部分消去もできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

メニュー設定のしかた

メニュー内の各項目はタブによって分類されているので、タブを選んで項目を移動すれば、すばやく目的の項目が設定できます。



- 1 録音中、再生中または停止中に MENU ボタンを押す
• 録音中または再生中に設定できるメニュー項目については、メニューの一覧をご覧ください。
- 2 ▲ または ▼ ボタンを押して、設定したい項目のあるタブを選ぶ
• 設定タブのカーソルを移動させるとメニュー画面が切り替わります。
- 3 ►/OK または ►► ボタンを押して、カーソルを設定項目へ移動させる

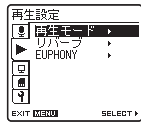

- 4 ▲ または ▼ ボタンを押して、設定項目を選ぶ



- 5 ►/OK または ►► ボタンを押す
• 選んだ項目の設定に移動します。



- 6 ▲ または ▼ ボタンを押して、設定を変更する



- 7 ►/OK ボタンを押して、設定を完了する
• 設定が確定されたことを画面でお知らせします。
• ►/OK ボタンを押さずに ◀◀ ボタンを押すと、設定がキャンセルされ、1 つ前の画面に戻ります。



- 8 MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了する
• 録音中または再生中にメニュー画面に入った場合、◀◀ または MENU ボタンを押すと、録音または再生を中断させることなく再生画面に戻れます。
• 設定中に 3 分間何も操作しないと、停止状態に戻ります。この場合、選択途中の項目は設定されません。
• 録音または再生途中からの設定では、8 秒間何も操作しないとメニュー機能はキャンセルされます。

● メニュー設定:

各設定項目の詳細は取扱説明書をご覧ください。

■ 録音設定:

録音モード	⇄ P.52
録音レベル	⇄ P.55
指向性マイク	⇄ P.58
録音モニター	⇄ P.61
ブラグインパワー	⇄ P.64
音声同期録音	⇄ P.66

▶ 再生設定:

再生モード	⇄ P.71
リバーブ	⇄ P.74
EUPHONY	⇄ P.76

■ 表示/音設定:

バックライト	⇄ P.78
コントラスト	⇄ P.80
LED	⇄ P.82
言語選択	⇄ P.84

■ メモリ設定:

メモリ選択	⇄ P.86
メモリ情報	⇄ P.88
初期化	⇄ P.90

■ その他の設定:

ファイルロック	⇄ P.94
並び替え	⇄ P.97
ファイル移動	⇄ P.100
ファイル分割	⇄ P.104
オートパワーオフ	⇄ P.106
USB 設定	⇄ P.108
時計設定	⇄ P.17
Fn ボタン登録	⇄ P.110
設定リセット	⇄ P.113
システム情報	⇄ P.116
プロパティ	⇄ P.118

● 録音メニュー設定:

録音レベル
指向性マイク
録音モニター
ブラグインパワー
バックライト
LED

● 再生メニュー設定:

再生モード
リバーブ
EUPHONY
バックライト
LED